



Der USV-Akku wird vom Betriebssystem nur beim Einschalten erkannt.

- Schalten Sie das Gerät aus und spannungsfrei, bevor Sie den USV-Akku ein- oder ausbauen.

The UPS battery is detected by the operating system only when the device is being switched on.


- Switch the device off and disconnect it from the power supply before installing or removing the UPS battery.



Anschlüsse und IP-Schutz: siehe Betriebsanleitung!

Connections and IP protection: see the manual!

Ausbau alter Deckel /
Removing the old cover

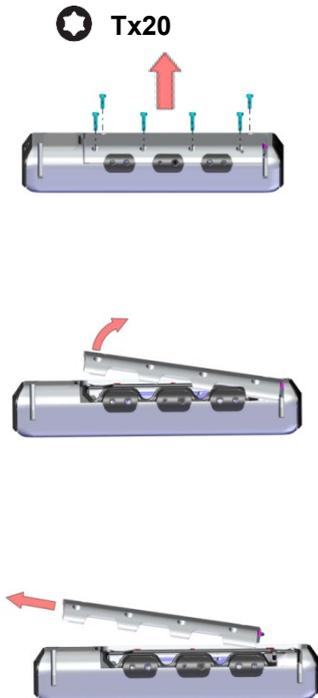

Einbau neuer Deckel mit USV /
Mounting the new cover with the UPS

